

# Q1

## プレビームとは？ また、その作り方は？

# A1

鋼桁の下フランジにコンクリートを被覆し、そのコンクリートに圧縮プレストレスを導入して曲げ剛性を増大させた梁のことです（図-1）。

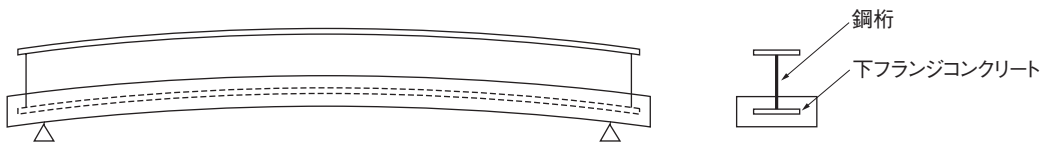


図-1 プレビーム

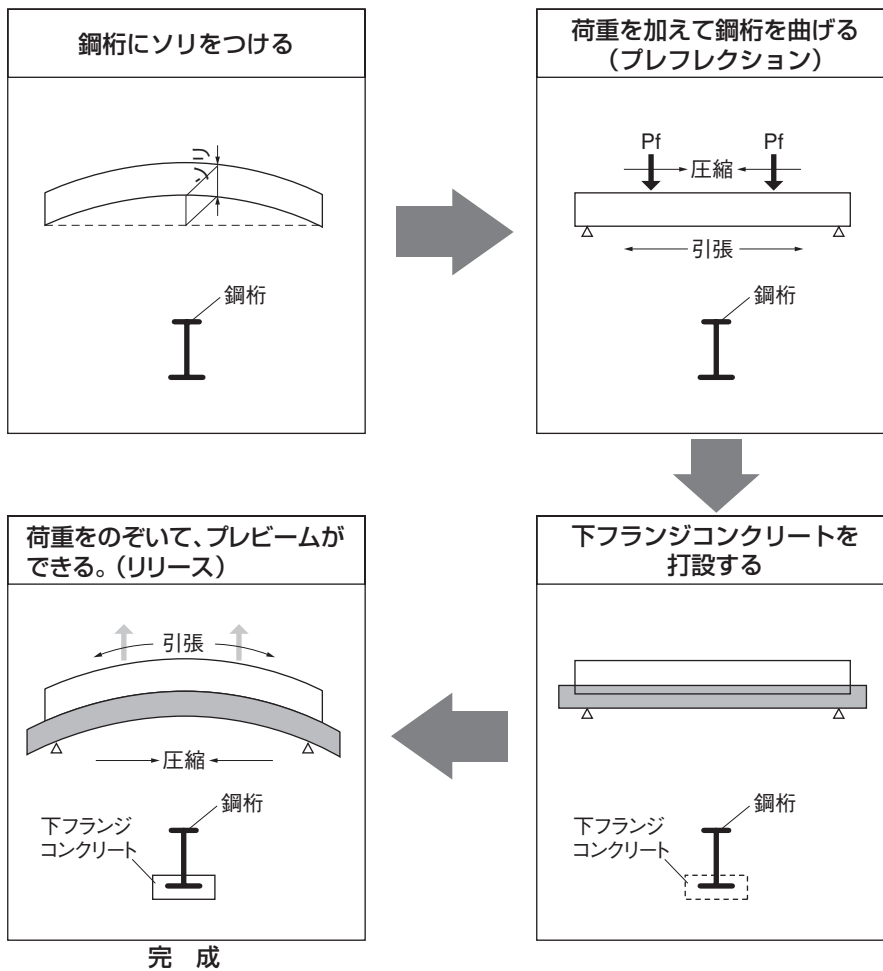


図-2 プレビームの作り方